

Tender Kare™

PIG-e MAT

Modelos:

JDJ-110-01

JDJ-220-01

Manual de usuario



www.tender-kare.com

Tender Kare™

Instalación

- 1) Coloca la base de la calefacción dentro de la caja de los lechones dentro de la incubadora de parto caja. Anclar la estera con el hardware de acero inoxidable proporcionado.
- 2) Conectar el controlador a la estera de calentamiento.
- 3) Colgar el controlador por encima de la estera de calentamiento en un lugar donde no será se expone al agua. Gancho de acero inoxidable proporciona.
- 4) Enchufe el controlador a una toma de corriente alterna.

Uso

- 1) Una vez que el controlador está conectado, aparecerá la pantalla de inicio:




yo. Si el controlador no se enciende después de conectar el sistema en alimentación de CA, mantenga pulsado el botón [POWER] durante 5 segundos para encender el sistema.

- ii. Si el controlador no muestra la pantalla anterior cuando es primero enchufado, mantenga pulsado el botón [POWER] durante 5 segundos para apagar el controlador y mantenga pulsado el botón [POWER] de nuevo durante 5 segundos para activar el controlador de volver de nuevo, reiniciando con eficacia el sistema.

segundo. En esta pantalla inicial, oprima el botón de [24], [21] o [18] en el controlador para iniciar el sistema. Estos tres botones representan la longitud respectiva del programa de calefacción por día. es decir, presionando [18] en el controlador iniciará el programa de calor-destete de 18 días.

- do. Si desea ejecutar un programa de destete de calor de otra duración, pulse el botón [R] para llegar a la pantalla REPROGRAMAR:

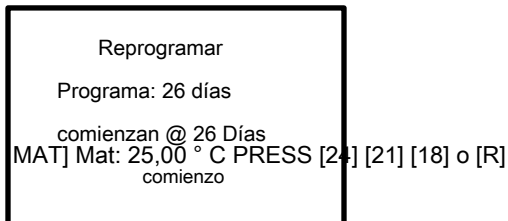

- yo. Utilice el [IZQUIERDA] y [DERECHA] para cambiar la duración del programa.
- ii. Utilice los botones [UP] y [DOWN] para alternar entre el programa longitud, comienza @ día, y "Start".
- iii. A menos que usted desea que el sistema se inicia en medio de un programa, el "Begin @" días deben coincidir con los días "Programa". [PIG-e

iv. Seleccione “Inicio” y pulse el botón [OK] para iniciar la respectiva longitud de calor-destete programa.

2) El sistema entrará en el modo de PROGRAMA EN después de arrancar el sistema desde la [24], [21], [18] preestablecido o desde el menú REPROGRAMAR personalizado:

Programa: 21 Días
Mat: 41,55 ° C
Prog-T: 42,00 ° C
Day21 Hr 0 Min0

a. “Programa” indica la longitud respectiva (en días) de la calor programa de destete.

segundo. “Mat” indica la temperatura actual de la estera PIG-e.

do. “Prog-T” indica el ajuste de temperatura del programa.

re. “Día Hr Min” indica el tiempo restante en el programa.

3) Después de que el programa se ha completado, aparecerá la pantalla de composición del programa:

Programa: 21 Días
Mat: 28,08 ° C
Prog-T: 28,00 ° Programa ~

ajustes C Ended ~ [PIG-e MAT]

Para cambiar la escala de la lengua o la temperatura, mantenga pulsado el botón [OK] durante 5 segundos para acceder al menú de configuración.

DO ° F
Continuar


Pulse los botones [Izquierda] y [Derecha] para cambiar entre las opciones. Presione la tecla [UP] y [] para cambiar entre los ajustes. Cuando haya terminado, pulse el botón [DOWN] para seleccionar “Continuar” y luego pulse el botón [OK] para volver a la pantalla anterior.

Tender Kare™

La reprogramación de encargo

En el caso de un error o un corte de energía de largo, la estera PIG-e se puede configurar para reiniciar en el medio de un programa.

- 1) Siga las instrucciones en la sección Uso de arriba para llegar a la Reprogram pantalla.

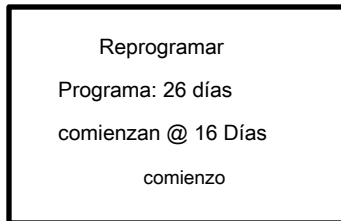

- a. Utilice los botones [UP], [DOWN], [LEFT], los botones [Derecha] para cambiar el número de días del programa y así como los días "begin @".

yo. En el ejemplo anterior, una vez en "Inicio" y se selecciona [OK] es presionado, el sistema ejecutará el programa de 26 días con 16 días queda en el programa, es decir, 10 días ya han transcurrido desde el inicio del programa de 26 días.

2. La última página de este manual del usuario es un gráfico que detalla el ajuste de temperatura por cada día de cada programa dentro del sistema Mat PIG-e.

* En la mayoría de los casos de interrupción del suministro eléctrico, el sistema Mat PIG-e está diseñado para continuar el programa actual una vez que se restablezca el suministro eléctrico.

Almacenamiento y mantenimiento

- Guardar en un lugar fresco y seco.
- Para la colchoneta, para rociar con agua solamente.
 - o Desconecte el sistema de alimentación de CA antes de rociar.
 - § Mantenga controlador conectado a la estera en todo momento.
 - o No utilice materiales abrasivos o cepillos que pueden dañar el superficie de la estera.
- No esponga el controlador al agua o humedad excesiva.

Solución de problemas

La parte superior del controlador tiene una luz LED. En condiciones normales, la luz LED permanecerá verde.

Si la luz se vuelve roja, la pantalla del controlador indicará uno de los siguientes temas:

- temperatura Mat es demasiado baja:

MAT TEMP BAJA!

Mat: Low ° C

Prog-T: 42,00 ° C

Day21 Hr 0 Min0

o Pruebe lo siguiente:

§ Compruebe la conexión entre la colchoneta y el controlador:

- Desconecte el sistema de alimentación de CA y luego desconecte y volver a conectar la estera al controlador, si es necesario.

§ Compruebe si la alfombra es defectuosa:

- Desconecte el sistema de alimentación de CA y vuelva a colocar la colchoneta con una estera de repuesto o nuevo y ver si el problema se ha resuelto.

§ Compruebe si el controlador está defectuoso:

- Desconecte el sistema de alimentación de CA y vuelva a colocar el controlador con un controlador de repuesto o nuevo y ver si el problema se ha resuelto.

- Error del sistema:

o Siga las instrucciones en la pantalla del controlador.

Error detectado!

Pulse [R] para
probar

§ Pulse el botón [R] para probar.

PRUEBA DE ERRORES

Por favor espera

- Después de las pruebas, si se recupera el error, pulse [OK] para continuar.

ERROR RECUPERADO

Pulse [OK] para
continuar

- Después de las pruebas, si se confirma el error, desconecte el sistema de alimentación de CA y vuelva a colocar la colchoneta con un repuesto. Coloque la base original en el sol o en un lugar seco y durante 24 horas y pruebe su funcionalidad.

ERROR CONFIRMADO

Mat: 37,66 ° C Prog-T:
38,00 ° C Day22 HR12
Min37

Consulte el
manual del usuario

Si el controlador es defectuoso:

- 1) Anote el tiempo restante que queda en el programa actual.
- 2) Reemplazar el controlador.
- 3) Ajuste el controlador que acaba de reiniciar reemplazado en el medio de un programa por
La reprogramación de la sección personalizada anteriormente.

Tender Kare™

Especificaciones del producto

Mat Dimensiones (L x W x H)	104 * 52,5 * 1,7 cm
Dimensiones controlador (L x W x H)	16.5 * 8.3 * 3cm
sistema de Peso	6,5 kg
Longitud del cable de CA	150cm
Controlador para Longitud Mat Cable	200cm
embalaje	2 juegos por el cartón.
Embalaje Peso	13,5 kg
Dimensión de embalaje	118 * 55 * 5 cm;
certificado C E	<u>No. STS20180130028C-02</u>

Contacto



www.tender-kare.com

