



TERMONEBULIZADOR GOLD 2000

Este equipo cuenta con mecanismo de limpieza muy sencillo, consiste en una perilla de paso que permite realizar bombeo manual de agua limpia que se encuentra en un recipiente adicional.

Realizar una limpieza después de cada aplicación, determina en gran medida la vida útil de los equipos al reducir obstrucción del serpentín por carbonización de residuos de productos aplicados.

Usos

Control de plagas, desinfección de áreas en general, granjas avícolas, incubadoras, ductos de ventilación, invernaderos, bodegas de almacenamiento, cabinas de vehículos, hospitales, escuelas, etc.


Características

- *Termonebulizador portátil
- *Combustible: Gas LP cartucho 220 grs
- *Interruptor de encendido
- *Deposito de producto: 2 litros
- *Depósito de agua: 200ml
- *Control de niebla y enfriamiento



Gold 2000

Termonebulizador

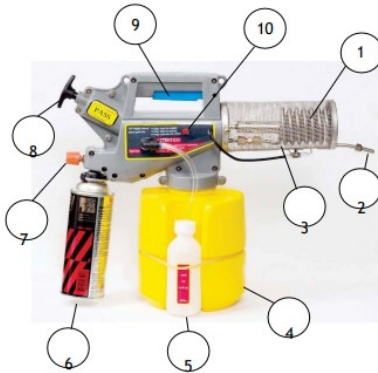

- 1.- Serpentin
- 2.- Boquilla
- 3.- Rejilla de protección
- 4.- Deposito de la solución
- 5.- Deposito de agua, para limpieza
- 6.- Lata de gas LP
- 7.- Regulador de gas
- 8.- Bomba para agua, limpieza y enfriamiento
- 9.- Gatillo de aplicación
- 10.- Interruptor de encendido por chispa



Servicios Pecuarios de Occidente SA de CV
 Av. Atotonilco No. 4584-A Col. Benito Juárez
 tel: +52 (33) 3636 8222, 3636 2896
 cel: +52 (33) 1613 7666
www.serviciospecuarios.com

